Vintage

HAIMI

Pol. Ind. El Escopar Nº13
31350 Peralta - Navarra
Tfno. 948 71 32 42 - 948 75 15 19
Fax: 948 75 31 68
E-mail: comercialggrupohaimi.com
www.grupohaimi.com
www.vinacotecashaimi.com

Manual de usuario Cavas Vintage Imperial

Vintage

La Cava práctica

GUARDE ESTE MANUAL PARA POSIBLES CONSULTAS
POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR LA CAVA.

Indice

- Componentes de la cava 3
- Panel de Control 4
- Disposición de Botellas y Baldas 5
- Instrucciones 6
- Precauciones 6
- Recomendaciones 7
- Mantenimiento 7
- Problemas 7

Recomendaciones

Su cava fue diseñada para almacenar un número máximo de botellas con seguridad:

- Separe sus botellas tan uniformemente como sea posible sobre la s baldas, y a ser posible que no toquen la parte posterior o inferior de la cava.
- Observe las instrucciones de almacenaje
- Nunca trate de sacar más de una balda al mismo tiempo.

Mantenimiento

Su cava es fácil de limpiar y de mantener:

- Sustituya el filtro de carbono activo cada año.
- Quite el polvo del condensador (pantalla metálica en la parte posterior de su cava) cada medio año.
- Limpie a fondo el interior de su cava una vez al año con agua y un producto de limpieza suave.

Problemas y soluciones

El compresor no comienza a funcionar, aunque la temperatura programada es más baja que la de la cava:
- Compruebe el enchufe y verifique que el interruptor de puesta en marcha está en la posición I.
- Presione el botón de Chequeo y verifique que los dos LED funcionan.

El compresor no para:
Toque el condensador (rejilla metálica posterior) con la mano para verificar su temperatura.
Si está caliente ajuste la temperatura lo más frío posible.

El display muestra una temperatura inferior a la programada:
- Compruebe controles de temperatura.
- Compruebe que el LED rojo está encendido.
- Presionar el botón Chequeo y compruebe que funcionan los dos LED

El display muestra una temperatura superior a la programada:
- Compruebe controles de temperatura.
- Verifique que el LED verde de funcionamiento del compresor está encendida.
- Presione el botón Chequeo y compruebe que funcionan los dos LED.

El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Panel de Control

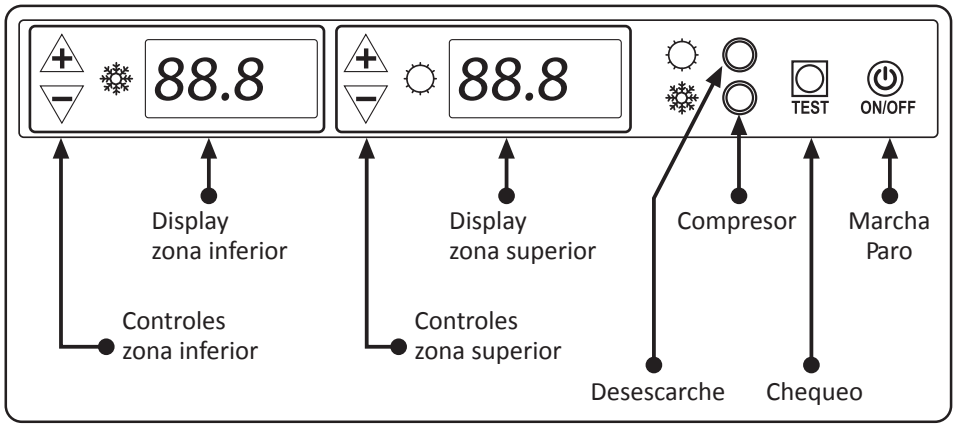

Controles de la zona superior:
Presione estos controles para ajustar la temperatura de la zona superior, se aumenta o se disminuye un 0.1ºC con cada pulsación. El rango de ajuste es de 12-22ºC.

Display Zona Superior:
Indica la temperatur actual o preestablecida de la zona superior. Cuando se presionan los controles (+ / -) el display parpadea indicando la temperatura preestablecida, alos cinco segundos indica la temperatura a la que se encuentra la zona superior de la cava.

Controles de la zona inferior:
Presione estos controles para ajustar la temperatura de la zona inferior, se aumenta o se disminuye un 0.1ºC con cada pulsación. El rango de ajuste es de 5-12ºC.

Display Zona Inferior:
Indica la temperatur actual o preestablecida de la zona inferior. Cuando se presionan los controles (+ / -) el display parpadea indicando la temperatura preestablecida, alos cinco segundos indica la temperatura a la que se encuentra la zona inferior de la cava.

Compresor:
Este LED, de color verde, se enciende cuando el compresor está funcionando.

Desescarche:
Este LED, de color rojo, se enciende cuando está desescarchando por acción de la calefacción.

Chequeo:
Si se presiona este pulsador cuando no está en marcha la cava, el compresor y la calefacción funcionarán al mismo tiempo y los LED del compresor y del desescarche lucen. Cuando el pulsador es liberado el sistema vuelve a su estado de espera de puesta en marcha. Este pulsador no funciona si está en marcha la cava.

NOTAS: Debe transcurrir al menos 5 minutos de intervalo entre el arranque y el paro del compresor. El compresor debe funcionar por lo menos 5 minutos y después se parará dependiendo de las condiciones.
El rango indicador de temperatura para los displays es de 0 a 37ºC.

Disposición y Almacenaje

Su cava fue diseñada para ser flexible, para adaptarse s sus requerimientos.

Tipos de baldas:

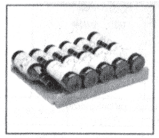

Existen 2 tipos de bandejas:
· Bandeja de Almacenamiento
Capacidad 11 botellas
Puede separar 2 zonas de frío.
· Bandeja Extraible
Capacidad 11 botellas

Cómo colocar las botellas en las baldas:

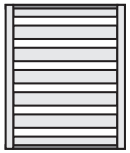

Balda

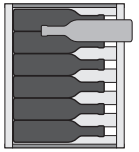

Vista superior

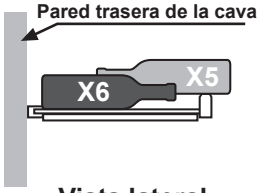

Vista lateral

Baldas:

Balda de Almacenaje
Para mover una balda de almacenaje, quite primero todas las botellas, después mueva los soportes de la balda y cerciórese de que queden nuevamente dentro de las ranuras



Balda extraible
Para mover una balda extraible, quite primero todas las botellas, después mueva la balda hacia Usted, mientras levanta ligeramente la parte frontal, quite las guías de las paredes, cerciorándose de no mezclar derechas con izquierdas.

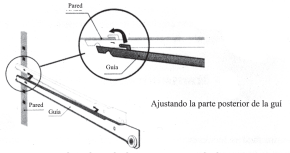



Después reajuste la balda extraible

Instrucciones

1.- Coloque la cava en un lugar estable y seguro, cerca de una toma de electricidad, dejando un espacio hasta la pared de entre 2 y 6 cm. para recirculación del aire.
Puede ajustar las patas para estabilizar la cava a nivel.
No obstruya la parrilla delantera de ventilación.
Ajuste las bandejas a la altura deseada.
Espere 24 horas antes de poner en marcha la cava.
2.- Coloque las botellas en posición horizontal, tal como se indica en el apartado Disposición y almacenaje (ver figura adjunta con las indicaciones).
3.- Coloque el enchufe y encienda el interruptor de la cava.
4.- Programe en el Panel de Control las temperaturas deseadas, arriba y abajo.

Precauciones

1.- Coloque la cava en un lugar limpio, fresco y seco. Proteger de la luz solar y de la humedad, lejos de fuentes de calor y zona no muy húmeda. Cuide que el mueble esté situada a 2 cm. como mínimo de la pared. No poner nada inflamable cerca del mueble.
2.- El enchufe donde se conecta la máquina tiene que estar provisto de una toma de tierra.
3.- No utilice nunca limpiadores agresivos para el mueble.
4.- No vuelque el mueble más de 45 º.
5.- No desenchufe tirando del cable y no utilice extensiones para evitar cortocircuitos o incendios.
6.- Es necesario esperar unos minutos tras haber pulsado el interruptor para su perfecto funcionamiento.

Componentes

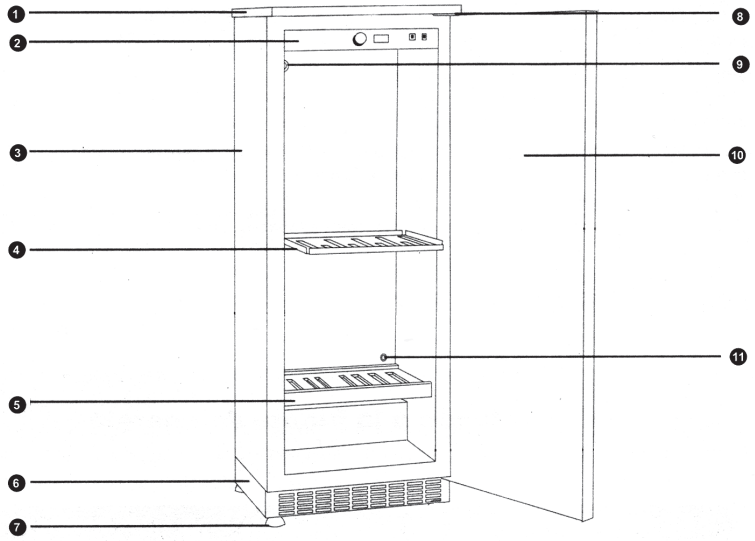

1.-Tapa desmontable.
2.-Panel de control.
3.-Mueble.
4.-Bandeja extraible.
5.-Bandeja de almacenamiento.
6.-Base frontal de ventilación.
7.-Patas ajustables.
8.-Bisagra.
9.-Filtro de carbono.
10.-Puerta.
11.-Agujero de ventilación.

NOTA: Esta cava se adapta a diferentes formatos de botellas.